
CORONA



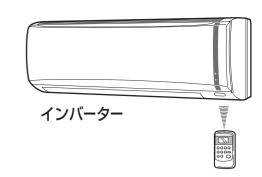

コロナルームエアコン (冷暖房兼用セパレートタイプ)

取扱説明書

室内ユニット

CSH-N2210 CSH-N2510 CSH-N2810 CSH-N4010

室外ユニット

COH-N2210 COH-N2510 COH-N2810 COH-N4010

このたびは、コロナルームエアコンをお買いあげいただきましてありがとうございました。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、それぞれの性能を十分にお心得になったうえで正しくご使用ください。 なお、お読みになった後もお使いになる方がいつでも見られる所に「保証書」とともに大切に保管してください。

<u>ئ</u>	ζÜ
	ページ
	安全上のご注意1~2
2	各部のなまえとはたらき3~4
3	運転前の準備5~6
	省エネのためのじょうずな使いかた…6
	自動運転7
	手動運転7
	エコノスイング運転9
	パワーセーブ運転9
9	内部乾燥運転10
10	タイマー運転10
11	お手入れのしかた11
12	エアコンの運転と性能について12
13	このようなときには12
14	据え付け13
15	仕様13
16	修理·保証14
17	長期使用製品安全表示制度に
	基づく本体表示について14

1 安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ■お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。 表示と意味はつぎのようになっています。

魚警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

<u>⚠</u>注意

誤った取り扱いをしたときに、傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生の可能性があるもの。

絵表示の例



⚠記号は注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な行為の指示)が描かれています。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

据え付け時のご注意

⚠警告

据え付けは、お買いあげの販売店 または専門業者に依頼する

ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水 もれや感電・火災の原因になります。





電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する

専用以外のコンセントを使用すると、発熱による火災の原因になります。



アース(接地)を確実におこなう

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話の アース線に接続しないでください。

アース (接地) が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電の原因になります。



⚠注意

設置場所によっては漏電しゃ断器の取り付けが必要

取り付けられていないと感電の原因になることがあります。お買いあげの販売店または専門業者に依頼してください。





可燃性ガスのもれるおそれの ある場所へは設置しない

万一ガスがもれてユニットの周囲にたま ると、発火の原因になることがあります。



ドレンホースは、確実に排水 するように配管する

不確実な場合は屋内に水もれし、家財などをぬらす原因になることがあります。



移設・修理時のご注意

⚠警告

修理は、お買いあげの販売店またはコロナお客様で相談窓口に依頼する

修理に不備があると感電・ 火災などの原因になります。





エアコンを移動再設置する場合などは、 お買いあげの販売店またはコロナお客 様ご相談窓口に相談する

据え付け不備があると感電・火災などの原因になります。



安全に使っていただくためのご注意

⚠警告

吹出口や吸込口に指や棒など を入れない

内部でファンが高速回転しており、ケガの原因になります。



運転中に、電源プラグを抜い て停止しない

感電や火災の原因になります。



- ●据え付けに関する詳細については13ページの「据え付け」の項目をごらんください。
- ●修理については、12・14ページの「このようなときには」や「修理・保証」の項目をごらんください。

⚠警告

電源プラグは、電源プラグ側だけでなくコンセント側にもほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込む

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は 感電や火災の原因になります。

コンセントにがたつきがある場合は、お買いあげの販売店または専門業者に相談してください。



が原因のひとつとして考えられるので、お買いあげ の販売店またはコロナお客様ご相談窓口に相談する エアコンに使用されている冷媒は安全です。

エアコンが冷えない、温まらない場合は冷媒のもれ

エアコンに使用されている市保は女主です。 冷媒は通常もれることはありませんが、万一冷媒が室内 にもれ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気 に触れると有毒な生成物が発生する原因になります。



長時間冷風を身体に直接あてたり、 冷やしすぎない

体調悪化・健康障害の原因になります。



電源コードの途中での接続、 延長コードの使用、タコ足配線 はしない

感電や発熱・火災の原因になります。



異常時 (こげ臭いなど) は、運転を停止 して電源プラグを抜き修理を依頼する

異常のまま運転を続けると故障や感電、火災などの原因になります。

お買いあげの販売店またはコロナお客様ご相談窓口に依頼してください。

電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、重い物 を載せたり、加熱や加工したりしない . . .

電源コードが破損して、感電や発熱・火災の原因になります。

⚠注意


電源プラグを抜くときは、コード を引っ張って抜かない

芯線の一部が断線して発熱・発火の原因になる ことがあります。



エアコンの風が直接あたる 所で燃焼器具を使わない

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。



特殊用途には使用しない

食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。 食品の品質低下などの原因になることがあります。



室内外ユニットの下に他 の電気製品や家財などを 置かない

水滴が滴下する場合があり、汚損や 故障の原因になることがあります。



燃焼器具と併用するときは、 こまめに換気する

換気が不十分な場合は、酸素不足に より不完全燃焼の原因になることがあります。



お手入れのときは必ずスイッチ を「停止」にし、プラグも抜く

内部でファンが高速回転しておりますので ケガの原因になることがあります。



動植物に直接風をあてない

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。



室外ユニットの上に乗ったり、物を 載せたりしない

落下・転倒などによりケガの原因になることが あります。



長期使用で傷んだままの据付台 などで使用しない

ユニットの落下・転倒につながり、ケガなどの原因になることがあります。



長期間使用しない場合は電源プラグ を抜く

ほこりがたまって発熱・発火の原因になることが あります。



室内ユニット内部の洗浄はお客様自身ではおこなわず、必ずお買いあげの販売店またはコロナお客様ご相談窓口に相談する

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄をおこなうと、 樹脂部分が破損したり水もれなどの原因になることが あります。また、洗浄剤が電気部品やモータにかかる と、故障や発煙・発火の原因になることがあります。



エアコンを水洗いしたり、花瓶などの 水の入った容器を載せない

漏電によって感電や発火の原因になることがあります。



ぬれた手でスイッチを操作しない

感電の原因になることがあります。



ユニットのアルミフィンにさわらない

ケガの原因になることがあります。



吸込口や吹出口をふさがない

能力低下や故障の原因になることがあります。



エアコンの操作やお手入れのときは、 不安定な台に乗らない

転倒などケガの原因になることがあります。





雷が鳴り落雷のおそれがあるときは 運転を停止し、電源プラグを抜く

被雷すると、故障の原因になることがあります。



2 各部のなまえとはたらき

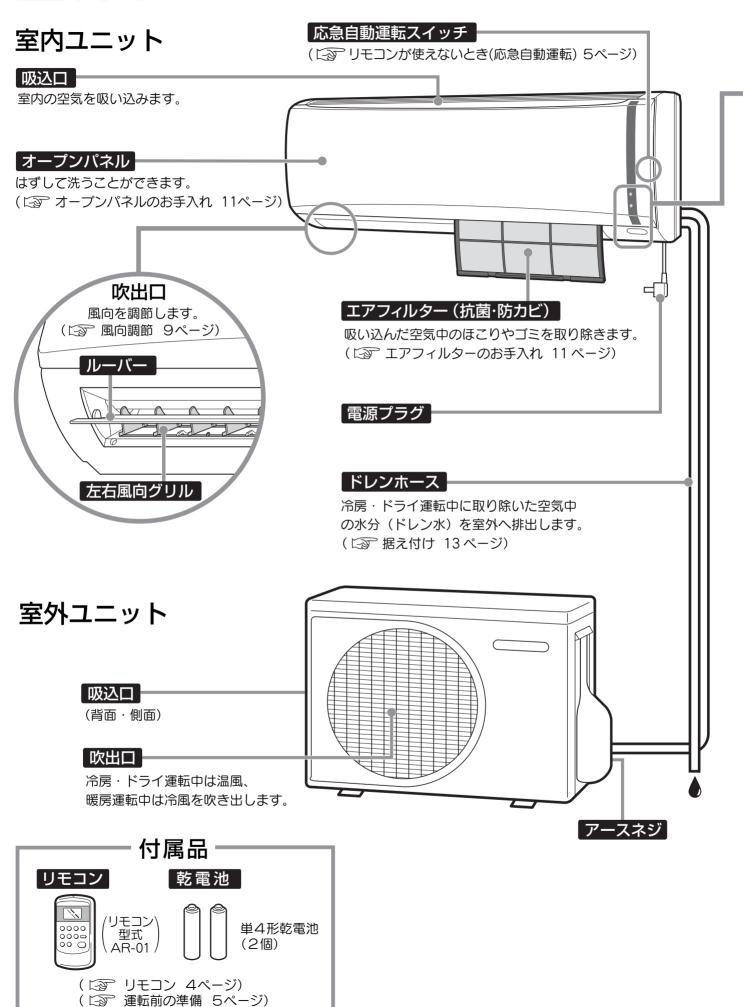

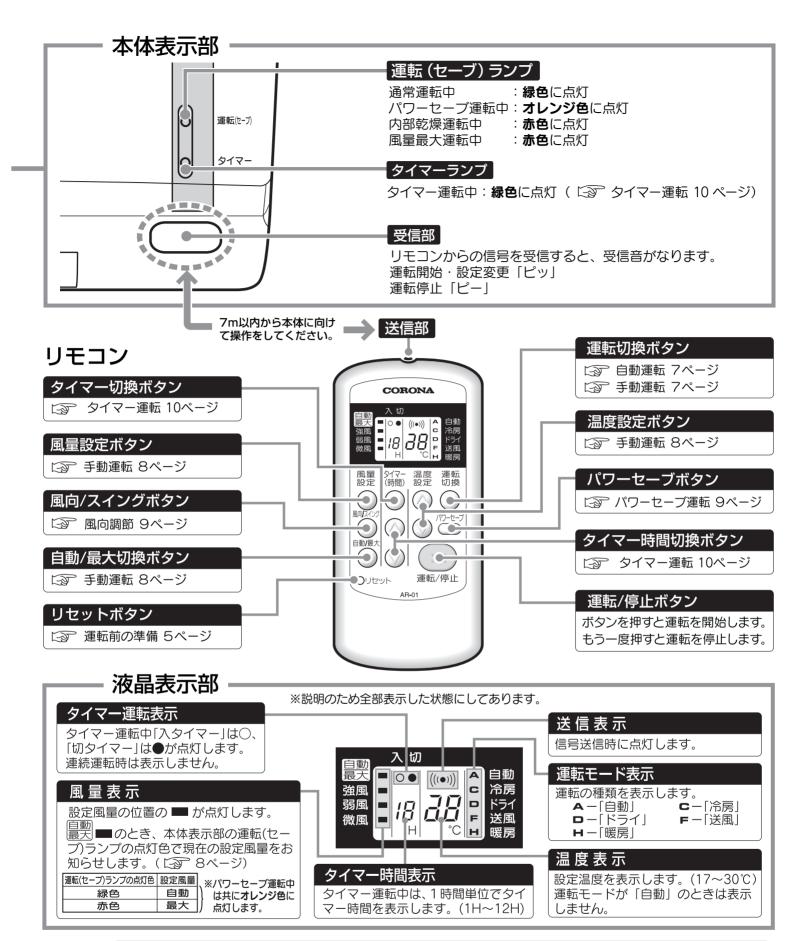


- ■室内ユニット受信部とリモコンの間にカーテンなど信号をさえぎる物があると、リモコンの信号を受付けません。
- ■室内ユニット受信部に直射日光があたっていると、リモコンの信号を受付けない場合があります。
- ■電子瞬時点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯がある部屋では、リモコンの信号を受付けない場合があります。 このようなときは、お買いあげの販売店にご相談ください。
- ■リモコンを投げたり、落としたりしないでください。また、水などをかけたりしないでください。
- ■エアコンは室温センサにより、設定温度にあわせてエアコンの運転能力を調整します。
 - ■室温センサは室内ユニット周辺の温度を感知していますので、お部屋の温度計とは一致しないことがあります。
 - ■室内ユニットに直射日光やすきま風があたっていたり、他の光熱器具の影響を受けている場合は、室温センサが正確に作動しません。

3 運転前の準備


1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。 ゆるみのないようにしっかりと差し込みます。

お知らせ

■電源プラグをコンセントに差し込むと、リモコン受信をするまで本体表示部の運転(セーブ)ランプ【緑色】が点滅した状態となります。

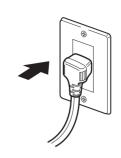

2. 付属の乾電池をリモコンに入れます。

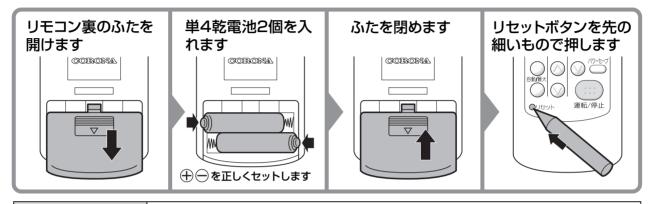

乾電池の交換時期

■液晶表示部がうすくなってきたら、電池が消耗してきています。 新しい乾電池に交換してください。

使用乾電池

■単4形(UM-4)1.5V 2個

お知らせ

- ■通常のご使用で乾電池の寿命は約1年です。
- ■付属の乾電池は最初に使用するときのためにご用意しているものですので、1年未満で消耗することがあります。

ご注意


乾電池は誤った使いかたをしますと液もれや破れつすることがありますので、つぎの点について 特にご注意ください。

- ■新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ■充電式電池は寸法・性能などに、一部異なる部分がありますので使用しないでください。
- ■長期間使わないときは、乾電池をリモコンから取りはずしておいてください。

リモコンが使えないとき(応急自動運転)


リモコンの電池が切れたり、リモコンをなくしたりしたときに、応急的に運転・停止ができます。 運転の内容は自動運転です。(🐼 自動運転 7ページ)

パネルを開けます

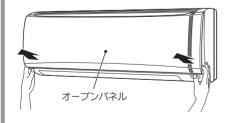


オープンパネルの左右下側を手前に引いて、オープンパネルを開けます。

応急自動運転スイッチを押します

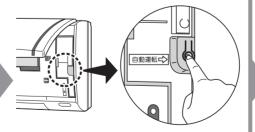

現在の室温に合わせた自動運転を開始します。

パネルを閉じます

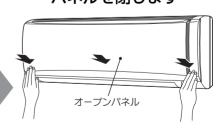

オープンパネル下側の矢印部(3カ所)を押して、確実にオープンパネルを閉じてください。


- ■応急自動運転スイッチで運転を開始したときに停止させる場合は、再度応急自動運転スイッチを押してください。
- ■応急自動運転スイッチを3秒以上押し続けると、内部乾燥運転を開始しますのでご注意ください。 (ご) 内部乾燥運転 10 ページ)


マルチクリーンフィルター(別売品)の取り付けかた


⚠注意

フィルターを取り付けるときは、必ず運転を停止し、電源プラグも抜いた状態でおこなってください。運転中は内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因になることがあります。



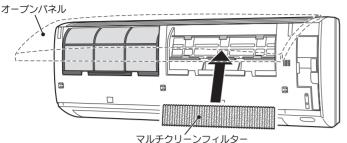

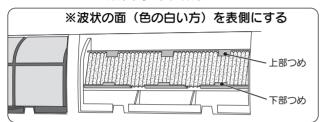

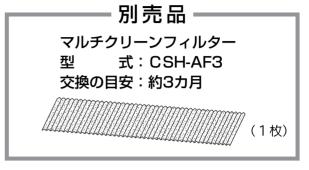

※お近くの販売店でお買い求めください。

- ●フィルター取り付け場所は室内ユニットの左右に2カ所(エアフィルターの下)あります。 お好みで1枚または2枚フィルターを取り付けてください。 (フィルター1枚の場合は、室内ユニットの左右どちらに取り付けてもかまいません)
- ●オープンパネルを開けて、エアフィルターをはずします。 (エアフィルターのはずしかた 〔③〕 お手入れのしかた 11ページ)
- ●マルチクリーンフィルターを、波状の面を表側にして前面パネルの上下のつめの内側にはめ込みます。
- ●エアフィルターをもとどおりに取り付け、オープンパネルを閉じます。

マルチクリーンフィルターについて

マルチクリーンフィルターはダニ・花粉などを捕集・吸着して抑制します。さらに脱臭・除菌・空気清浄効果もあります。

- ■一酸化炭素や有毒ガスを除去する効果はありません。
- ■空気の汚れ度合いによっては有効期間以内でも効果がなくなります。
- ■汚れたフィルターは洗って再使用することはできません。

4 省エネのためのじょうずな使いかた

エアフィルターの掃除はこまめに

エアフィルターの目づまりは、冷暖房能力を 弱め、電気代がムダになります。

2週間に一度はぜひお掃除をしてください。 また、エアフィルターを付け忘れると、エア コン内部が汚れ、故障の原因になります。



吸込口・吹出口をふさがない

エアコンの性能が低下したり、保護装置がはたらいて運転できないことがあります。



風向調節をじょうずに

室温がむらにならないように風向を調節して ください。温風は下向きに、冷風は上向きに 吹き出すようにお使いください。

また、冷房・ドライ運転のときにルーバーを長時間下向きにしていると、ルーバーの表面に露が付き滴下することがありますのでご注意



タイマーを有効に

おやすみ時やお出かけのとき、タイマーを有効に利用し、必要なときだけ運転するようにしましょう。電気のムダが省けます。



室内温度は適温に

冷やしすぎや暖めすぎは健康によくありません。 また、電気のムダ使いにもなります。

特に身体のご不自由な方や乳幼児、お子さま、 お年寄り、ご病気の方などがご使用の場合は、 周囲の方が常に注意してあげてください。




窓にはカーテンやブラインドを

冬の日中は日光を入れ、夜間はカーテンやブラインドで熱のもれを防ぎましょう。 特に夏は直射日光を防ぐと省エネ効果があり

ます。


5 自動運転

運転開始時の状況に応じて、冷房・モニタリング送風・暖房のいずれかをエアコンが自動的に選んで運転します。 室温と外気温が変化すると、自動的に運転モードが切り換わります。

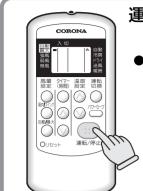

運転/停止ボタンを押します

●リモコン液晶表示部と本体表示部 の運転(セーブ)ランプが点灯し、 運転を開始します。

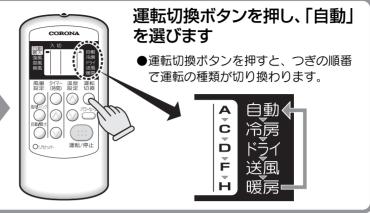


運転モードの選択

運転開始時の室温と外気温により自動的に運転モードを選択します。 例えば…

- ●外気温30℃、室温28℃(右図のA点)のとき ◇ 冷房自動運転
- ●外気温20°C、室温24°C(右図のB点)のとき 🖒 モニタリング送風

運転中は室温と外気温により、自動的に運転モードを切り換えます。

※運転中は右図に合わせて運転モードを切り換えるのではなく、運転状況 により制御します。

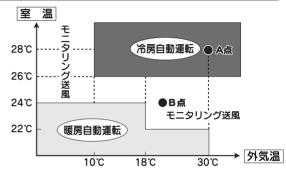

	運転の種類	設定温度	風	量	動 作 · 特 徴			
運転	一 万房自動運転 200 目 動 ● 至温が設定温度に近づくと、冷やしすぎないように設定温度をあり							
	モニタリング送風		微	風	●室温と外気温が変化して運転モードが確定するまで続けます。			
容	暖房自動運転	24℃	É	動	●足もとの冷え込みを防ぐために、室温が設定温度前後になっていても定期的に風向を下向きにし、風量をあげて運転する場合があります。(ワイドヒートリズム)●室温が設定温度に近づくと、暖めすぎないように設定温度をさげて自動運転をおこないます。			

ご注意

- ■自動運転の場合、設定風量・設定温度の変更はできません。運転内容がお好みに合わないときは、手動運転に切り換えて風量・温度を調節してください。
- ■自動運転では、リモコンの液晶表示部に設定温度を表示しません。

◎ 手動運転 (冷房・ドライ・送風・暖房)


手動で冷房・ドライ・送風・暖房を選んで、温度や風量を細かく調節できます。

一度セットすると、次回からは運転/停止ボタンを押すだけで同じ内容の運転ができます。



運転/停止ボタンを 押します

●リモコン液晶表示部 と本体表示部の運転 (セーブ) ランプが点 灯し、運転を開始し ます。

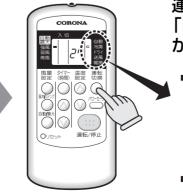

運転切換ボタンを押し、「冷房」 「ドライ」「送風」「暖房」のいずれ かを選びます

A · C · D · F · H 自動房 ドライ 送 暖房

●運転切換ボタンを 押すと、つぎの順 番で運転の種類が 切り換わります。

設定温度を変えたいときは… 温度設定ボタンを押します。

- (木) ボタンを押すと設定温度があがり、(√) ボタンを押すと設定温度がさがります。
- ●設置状況により、お部屋の温度計と一致しないことがあります。

設定温度範囲とおすすめ温度

室温と外気温との差が大きくなりすぎると健康によくありません。おすすめ温度の範囲でのご使用が理想的です。

運転の種類	冷房	ドライ	送 風	暖房
おすすめ温度	26~28℃	室温より1~2℃低め		20~24℃
設定温度範囲		17~30℃ (1℃3	 刻み)	



風量を変えたいときは… 風量設定ボタンを押し、お好みの風量を選びます。

風量「最大」運転は、2部屋などの空間に対して、全体をむらなく冷やしたり、暖めたりしたいときお使いください。 風量「自動」運転は、室温に応じ風の強さが自動的に変わります。

●風量設定ボタンを押すと、下図のローテーションAまたはBの範囲内で風量設定できます。



【ローテーションA】

「自動」→「強風」→「弱風」→ 「微風」→「自動」…の順で風量 設定できます。

(「最大」にはできません)

<u>自動</u> <u>最大</u> **■** のときは、「自動」 運転をおこないます。



【ローテーションB】

「最大」→「強風」→「弱風」→ 「微風」→「最大」…の順で風量 設定できます。

(「自動」にはできません)



- ●風量「自動」または「最大」の運転状態の識別は、本体表示部の運転 (セーブ)ランプの点灯色でお知らせします。
- ●自動/最大ボタンによる切り換えをしない限り、同じローテーション内で 風量切り換えをおこないます。

自動/最大(ローテーションA/B)の切り換えを

したいときは… 自動/最大ボタンを押します。

※現在の風量設定によりボタンを押す長さが異なります。



切り換え内容	操作方法
風量「自動」(ローテーションA)	自動/最大ボタンを
風量「最大」(ローテーションB)	3秒押す(長押し)
風量「最大」(ローテーションB)	自動/最大ボタンを
風量「自動」(ローテーションA)	押す(3秒以内)

風量「自動」選択時の表示

【リモコン液晶表示部】 |

【本体表示部】



● 運転(セーブ)緑色(こ点灯)

風量「最大」選択時の表示

【リモコン液晶表示部】|



【本体表示部】 ■ 運転(セ-ブ)

赤色に点灯

(※強/弱/微風時) は**緑色**に点灯)

※パワーセーブ運転 ((つ 9ページ) 時は、どの風量設定でも運転 (セーブ) ランプは**オレンジ色**に点灯します。

※各ローテーションのどの風量設定からでも、 自動/最大ボタンの操作により風量「自動」 または風量「最大」へ切り換わります。

ご注意

- ■製品をお買い上げ後の初使用時や、停電後などの通電再開時には、風量設定はローテーションBとなります。 風量「自動」(ローテーションA)にしたい場合は、自動/最大ボタンで切り換えてください。
- ■パワーセーブ運転(23~9ページ)時は、風量「最大」を選択しても「強風」にて運転します。
- ■ドライ運転は、風量「自動」で運転し、風量設定ボタンや自動/最大ボタンを押しても風量の切り換えは受付けません。

で注意

- ■冷房運転の風量「自動」・ドライ運転を開始したときは、約1分間超微風で運転します。(二オイカット制御)
- ■湿度が高いときに長時間冷房・ドライ運転をすると、吹出口付近に露が付き滴下することがあります。
- ■ドライ運転時、室温が設定温度より高いときはコンプレッサーの運転を高め除湿能力をアップし、室温がそれほど高くないときはコンプレッサーの運転を低めにして室温の低下を極力おさえます。

冷房シーズン終了時にはカビの発生をおさえるために、内部乾燥運転をおこない内部をよく乾燥させてください。((こる) 内部乾燥運転 10 ページ)

7 エコノスイング運転(風向調節)

お部屋全体をむらなく暖めたり、冷やしたいときにお使いください。

暖房運転時は垂直位置付近でルーバーをスイングさせ、お部屋全体を暖かい風でつつみ込みます。


冷房運転時は水平位置付近でルーバーをスイングさせ、涼風感を高めます。




風向 / スイングボタン を押すとエコノスイン グ運転を開始します。

やめるときは… 再度、風向/スイングボタンを押します。

●ボタンを押したときの位置でルーバーが停止します。

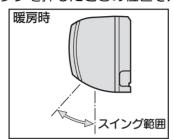

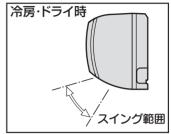

- ルーバーの調節(上下の風向調節) -




運転中に風向 / スイング ボタンを押します。

●ルーバーがスイングを始め ますので、お好みの位置で もう一度、風向/スイング ボタンを押してルーバーを とめてください。

- 左右風向グリルの調節(左右の風向調節)

ルーバーをリモコンでお好みの位置でとめてから、 グリル調節ツマミを手でおさえて左右に調節します。

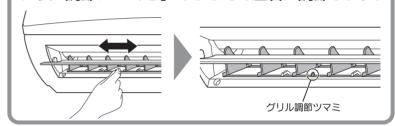

で注意

- ■運転停止時や入夕イマーセット時はルーバーを自動的に閉じます。
- ■運転停止中や入夕イマーセット中は、ルーバーの調節はできません。
- ■暖房運転開始時は、冷風防止のため予熱(ホットスタート)をします。この予熱をしている間は、エコノスイング 運転を選択してもルーバーは下吹きで停止します。(予熱が終了してから、エコノスイング運転を開始します。) ■ルーバーは手で調節しないでください。誤動作したり、ルーバー表面に露が付き滴下することがあります。
- ■長時間ルーバーを下向きにしたり、左右風向グリルを大きく左右にわけた状態で冷房やドライ運転をすると、吹出 口付近に露が付き滴下することがあります。
- ■左右風向グリルの調節時は、ルーバーをスイングさせないでください。

最大運転電流を低くおさえた運転をおこないます。

春先や秋口など大きなパワーを必要としないときや、複数のお部屋で同時にエアコンを運転させたり、他の電気製品 と同時に使ったりするときなど、ブレーカーが切れるような場合にお使いください。



パワーセーブボタンを押すとパワーセーブ運転を開始します。

●本体表示部の運転(セーブ)ランプが**オレンジ色**になります。

パワーセーブ運転時の最大運転電流

五 型	暖房時	冷房時
22クラス	約8A	約7A
25クラス		
28クラス	約9A	約8A
40クラス		

やめるときは… 再度、パワーセーブボタンを押します。

●本体表示部の運転(セーブ)ランプが**オレンジ色**から**緑色**(風量「最大」運転をし ていたときは赤色)にかわり、元の運転にもどります。

- ■パワーセーブ運転は電流値をおさえた運転をおこなうため、よく冷えない(よく暖まらない)場合があります。 お使いの状況に応じて通常運転と使いわけてください。
- ■パワーセーブ運転中に運転を停止した場合、次回もパワーセーブ運転で運転を開始します。
- ■パワーセーブ運転中は、風量「最大」設定にしても「強風」の運転をおこないます。

9 内部乾燥運転

内部乾燥運転は、冷房シーズン終了時などのクリーン機能として室内ユニット内部を乾燥させ、イヤなニオイの原因となるカビや細菌の繁殖を抑えます。

エアコン停止中に室内ユニットの応急自動運転スイッチを3秒以上押すと内部乾燥運転を開始します。

応急自動運転スイッチの押しかた(□ リモコンが使えないとき 5ページ)

- ●内部乾燥運転中は、室内ユニットの運転(セーブ)ランプが**赤色**に点灯します。
- ●内部乾燥運転は、運転開始約60分後に自動的に停止します。

お知らせ

- ■内部乾燥運転中は、ルーバーは水平方向に開きます。
- ■内部乾燥運転を途中で停止させたいときは、応急自動運転スイッチを短く1回(1秒程度)押してください。 また、リモコンで停止する場合は、一度リモコンの運転 / 停止ボタンを押して、液晶表示部を表示させてから、再度運転 / 停止ボタンを押してください。

ご注意

- ■エアコン運転中に応急自動運転スイッチを押すと、現在の運転を停止するだけですので、停止後再度操作してください。
- ■内部乾燥運転をさせたいとき、応急自動運転スイッチを押し3秒以内に手をはなすと、応急自動運転を開始しますのでご注意ください。(いる リモコンが使えないとき 5ページ)
- ■内部乾燥運転は、微弱暖房運転と送風運転により室内ユニット内部の乾燥をおこないます。このとき、室内の温度・湿度が若干上昇しますので、窓を開けてお使いになることをおすすめします。
- ■内部乾燥運転は、すでに発生したカビや雑菌を除去するはたらきや、殺菌効果はありません。

10タイマー運転

タイマーをじょうずに使って必要な時間だけ運転するようにしましょう。(切タイマーと入タイマーの同時設定はできません)

- 切タイマー (運転 ➡ 停止) のセット

タイマー切換ボタンを押します。

つぎの順番に表示が切り換わります。




「切」● を選択します。

●本体表示部のタイマーランプが 点灯します。



時間をセットします。

♠・♥ボタンを押してエアコンを 停止させたい時間に合わせます。 (表示の時間後にエアコンの運転を 停止します。)



※1時間から12時間まで1時間単位で セットできます。

※セット時間は記憶されます。



2時間後以降は、 2時間後の設定 温度と同じまま となります。

自動運転で切タイマー運転をした場合のみ、通常の設定温度に対し右記のように設定温度を変更します。

	│切タイマー運転開始 │1時間後の設定温度	切タイマー運転開始 2時間後の設定温度
暖房時	約2℃低め	約4℃低め
冷房時	約1℃高め	約2℃高め

- 入タイマー (停止 ➡ 運転) のセット

タイマー切換ボタンを押します。

つぎの順番に表示が切り換わります。



「入」() を選択します。

●本体表示部のタイマーランプが 点灯します。



時間をセットします。

(个)・(V)ボタンを押してエアコンを 運転させたい時間に合わせます。 (表示の時間後にエアコンの運転を 開始します。)

セット終了です。

※1時間から12時間まで1時間単位で セットできます。

※セット時間は記憶されます。



タイマーセットの(取消

再度、タイマー切換ボタンを押して連続運転にします。

「切」 ● タイマーのとき ◇ ● とタイマー時間の表示は消えます。(2回押し) 「入」 ○ タイマーのとき ◇ ○ とタイマー時間の表示は消え運転を開始します。

●本体表示部のタイマーランプが消灯します。



切タイマーは2回入タイマーは1回

- ■タイマー運転中に停電があったときは、通電が再開したらタイマーを再度設定してください。
- ■電池交換をすると切タイマーは1時間、入タイマーは6時間の設定となりますので再度設定してください。

111お手入れのしかた

注意

お手入れをするときは、必ず運転を停止し、電源プラグも抜いてからおこなってください。 内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因になることがあります。



室内ユニット内部の洗浄はお客様自身ではおこなわず、必ずお買いあげの販売店またはコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。


誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄をおこなうと、樹脂部分が破損したり水もれなどの原因になることがあります。また、洗浄剤が電気部品やモータにかかると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。



エアフィルターのお手入れ

オープンパネルの左右下側を 手前に引いて、オープンパネ ルを引きあげます。

さらにオープンパネルをあげて、"カクッ"と音がする位置(約 60°)に、とめることもできます。




(水平まで開き、上方に軽く

持ちあげるとオープンパネルを取りはずすこともできます。)



エアフィルターのツマミ をつまんで少し持ちあげ、 下方に引き出します。



掃除機で吸い取るか、軽くたたい て汚れを取り除いてください。 汚れのひどいときは、中性洗剤を 溶かしたぬるま湯か水で洗うと効 果があります。




洗った後は、よくすすぎ、日陰で乾かしてください。


ご注意

エアフィルターが目づまりすると冷暖房効果が下がることがあります。2週間に一度はお手入れをしてください。



エアフィルターを取り付けます。






ご注意

エアフィルターを入れないで運転しますと、ほこり等が内部 に入り、故障の原因になります。



オープンパネル下側の矢印部(3カ所)を押して、確実にオープンパネルを閉じます。




長期間使わないとき

- ●内部乾燥運転をして内部をよく乾燥させます。(△▽ 内部乾燥運転 10 ページ)
- ●内部乾燥運転終了後、電源プラグを抜きます。
- ●エアフィルターを掃除し、もとどおりに取り付けます。
- ●リモコンの電池を取り出します。

オープンパネルのお手入れ


オープンパネルの左右下側を手前に引いてオープンパネルを引きあげ、"カクッ"と音がする位置(約60°)よりさらに上方に軽く持ちあげるとオープンパネルをとりはずせます。






- ●オープンパネルのお手入れには、スポンジや布などのやわらかい物を使用してください。
- ●水洗いするときは、40℃以下のぬるま湯か水を使用してください。汚れがひどいときは中性洗剤を使用して洗い、洗剤を残さないようよくすすいでください。

表示部のすき間に水が入り込むことがありますので、水洗いしたあとは、やわらかい布でふき取るか、日陰で乾かして、水分を十分に取り除いてください。

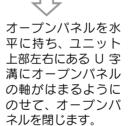

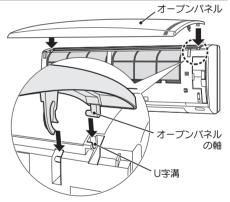

室内ユニット・リモコンのお手入れ

- ●室内ユニットやリモコンはやわらかい布などでからぶきしてく ださい。
- ●汚れがひどいときは、40℃以下のぬるま湯か水でかたくしぼった布などでふいてください。 絶対に直接水をかけないでください。
- ●ベンジン、シンナー、みがき粉、化学ぞうきんなどは、変形や 変色の原因になりますので使用しないでください。

使い始めるとき

- ●室外ユニットのアース線が断線したり、はずれていないか確認 します。
- ●室外ユニットの吸込□・吹出口がふさがれていないか確認します。
- ●電源プラグを差し込みます。
- ●リモコンに電池を入れます。(🖾 運転前の準備 5ページ)

Lアコンの運転と性能について

暖房運転の特性

- ●冷風防止のため、室内熱交換器が暖まってから温風を吹き出します ので、運転開始後約5分間は温風が出ません。
- ■室内温度が設定温度になると、自動的に能力と風量をおさえた運転 になります。

外気温と暖房能力の関係

●外気の熱を室内に取り込み暖房するため、一般的に外気温が低下す ると、暖房能力が低下します。

このエアコンは、インバーターのはたらきにより能力低下を防ぎま すが、極端に外気温がさがると暖房不足を感じることがありますので、 そのようなときは他の暖房器具との併用をおすすめします。

ニオイカット制御について

自動運転で運転を開始して冷房が選択されたときと、手動運転で冷 房の風量「自動」・ドライを選択して運転を開始したときに自動的に オイカット制御がはたらきます。運転開始後、約1分間超微風で運 転し、熱交換器を急速に冷やす制御(二オイカット制御)でお部屋に 流れ出る臭いを軽減します。

除霜運転

●暖房運転中、室外熱交換器に霜が付いた場合、暖房能力の回復 のため、自動的に除霜運転をおこないます。 除霜運転は約2~10 分間かかり、その間の送風(温風)は停止 となります。除霜による排水が室外ユニットの下から流れ出ます。

エアコンの運転条件

冷房運転 ドライ 運 転	外気の温度/約21℃以上 43℃以下 部屋の温度/約21℃以上 32℃以下 部屋の湿度/80%以下 80%をこえた状態で長時間運転すると室内ユニット
	の表面に露が付き滴下することがあります。
暖房運転	外気の温度/21℃以下 部屋の温度/28℃以下

この条件以外の温度で運転されますと保護装置がはたらいて運転 できないことがあります。運転設定・条件によっては、設定以上 の風量になることがあります。

3分間保護について

●運転停止後すぐに運転/停止ボタンを押し直したときや、電源プラグを差し込んだ直後には、エアコンを保護するため、室外ユニットは約3分 間経過してから運転を開始します。

13 このようなときには

症			原 因・処置方法
	冷房またはドライ運転開始時、吹出口から白い霧状の冷気が出る場合がある		●お部屋の空気が急に冷やされて白く見えることがあります。
	部屋が臭う		●壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んでいる臭いが出てくるためです。
故障	"シューシュー""ピシピシ"などの音が する		●シューシューと水の流れるような音は管の中を流れる冷媒の音です。●ピシピシ音は、温度の変化により部品が伸び縮みするときの音です。
 	運転開始時、ルーバーが一瞬停止する		●ルーバーの位置決めをするため、運転開始時にルーバーが一瞬停止することがあります。
ではあ	運転開始時および運転停止時にルーバーから"クックッ""カタカタ"音が発生する		●ルーバーの位置決めをする際、発生することがあります。
2	室外ユニ	ットから白い霧状の湯気が出る	●自動的に室外ユニットの送風機が停止し、除霜運転をおこなっています。
りません	室内ユニットから"ポコポコ"という音 が発生したり、水もれがおきる		●高気密住宅で強力な換気扇などを使用した場合や、高層住宅など高所に据え付けた場合、ドレン 水がスムーズに流れないために発生することがあります。 お買いあげの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。
	エアコン背面に露が付く		●このエアコンは背面に付いた露をドレンパンに集めて排水する構造になっていますので、結露しても異常ではありません。
	風量が強すぎる		●風量が「最大」に設定されていませんか。 (□② 手動運転 8ページ)
おも	運転しない		●停電ではありませんか。●電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。●電源プラグがはずれていませんか。
べください	よく冷えない よく暖まらない		 ●室外ユニットの吸込口や吹出口をふさいでいませんか。 ●エアフィルターにほこりやゴミがつまっていませんか。 ●室外ユニットに常時強風があたっていませんか。 ●「アや窓が開いていませんか。 ●ルーバーが適正な位置になっていますか。 ●パワーセーブ運転中ではありませんか。 ● 室温設定が適正な温度になっていますか。
卢泰	のとき	運転中に停電したとき	●すべての運転を停止します。通電が再開すると、本体表示部の運転(セーブ)ランプ【緑色】が 点滅してお知らせします。運転をつづけたいときは、再度運転/停止ボタンを押してください。
	wca	タイマーセット中に停電 したとき	●すべての運転を停止し、タイマー予約は取り消しとなります。通電が再開すると、本体表示部の 運転(セーブ)ランプ【緑色】が点滅してお知らせします。通電再開後、再度設定してください。
	P誤作動 したとき	万一、カミナリ・カー無線 などにより誤作動したとき	●コンセントから電源プラグを抜き、もう一度差し込みなおしてから、運転/停止ボタンを押しなおしてください。

エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒のもれが原因のひとつとして考えられますので、お買いあげ の販売店にご相談ください。

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常もれることはありませんが、万一、冷媒が室内にも



れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

■本体表示部のランプが点滅している場合は故障です。

0

0

運転(セーブ)

タイマー

(ただし、運転(セーブ)ランプ【緑色】が点滅(1秒間に1回の連続)している場合は停電表示です。正常に再運転でき れば故障ではありません。)

運転を停止して電源プラグを抜いた後、お買いあげの販売店またはコロナサービスセンターへご連絡ください。 その際、点滅しているランプの種類・色・点滅回数をお知らせください。

点滅1 点滅2 点滅3 【点滅回数について】 (例)3回点滅の場合、1秒間に1回の点滅を連続 3秒 1秒 1秒 1秒 3秒 3回し、3秒消灯後同じ動作を繰り返します。 ※ランプの点滅速度は1秒間に1回が基本ですが、タイマーランプのみ1秒間に5回の早い点滅をする場合があります。

14据え付け

⚠ 警告

エアコンの据え付けや移動再設置には、専門の技術が必要です。 お買いあげの販売店または専門業者に依頼してください。 据付に不備があると水もれや感電・火災などの原因になります。



据え付け場所

【このような場所への設置はさけてください。】


- ●可燃性のガスがもれる恐れのある場所
- ●ドレン水を円滑に排水できない場所
 - ◆特に寒冷地では除霜排水が室外ユニットに氷結して性能の低下・ 故障などの原因になることがありますのでご注意ください。
- ●油煙や蒸気にさらされる場所や機械油の多い場所
- ●テレビやラジオが1m以内、テレビのアンテナが3m以内に ある場所

火災報知器が吹出口より1.5m以内にある場所

- ●海岸地区のような塩分の多い場所
- ●温泉地のような硫化ガスの発生する場所
- ●動植物に直接風があたる場所
- ●吸込口や吹出口がふさがれる場所
- ●積雪で室外ユニットがふさがれてしまう場所
- ●海岸地区やビルディング上階部など室外ユニットに常時強風のあたる場所
- ●業務用としての使用および車両、船舶など移動するもの

騒音にもご配慮を

- ●強度が十分で、騒音や振動が他へ伝わったり、増大しないような場所を お選びください。
- ●室外ユニットの吹出口の近くに障害物を置きますと、騒音増大のもとに なることがあります。
- ●室外ユニットの吹出口からの温風や騒音が隣家の迷惑にならないような 場所をお選びください。
- ●エアコンをご使用中異常音がする場合は、お買いあげの販売店にご相談 ください。

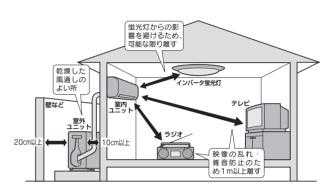

15仕 様

型	式	室内ユニット 室外ユニット CSH-N2210 COH-N221	室内ユニット 室外ユニット 0 CSH-N2510 COH-N2510	室内ユニット 室外ユニット CSH-N2810 COH-N2810	室内ユニット 室外ユニット CSH-N4010 COH-N4010		
種		冷房・ヒートポンプ暖房兼用形の分離形					
電	源		単相 100V (II)		単相 100V (L)		
	能 力 (kW)	2.2(0.8~3.0)	2.5(0.8~3.2)	2.8(0.8~3.4)	4.0(0.7~4.2)		
冷	消費電力(W)	440(165~790)	495(165~840)	630(165~940)	1130(155~1280)		
	エネルギー消費効率 (COP)	5.00	5.05	4.44	3.54		
	運 転 電 流 (A)	5.00	5.50	7.00	11.89		
	運 転 音(dB)	46 45	46 46	48 46	48 49		
房	面積の 鉄筋アパート 南向き洋室 木	15	17	19	28		
حرا	日 安 木 造 木 造 南 向 き 和 室	10	11	13	18		
277	標準能力(kW)	2.5(0.8~3.9)	2.8(0.8~4.6)	3.0(0.8~5.0)	5.0(0.7~7.0)		
暖	標準消費電力(W)	450(160~1020)	510(160~1130)	560(160~1165)	1195(150~1955)		
	エネルギー消費効率 (COP)	5.56	5.49	5.36	4.18		
	運転電流(A)	5.11	5.67	6.22	12.58		
	運 転 音(dB)	47 44	47 45	48 46	48 49		
房	面積の 鉄筋アパート 南向き洋室	11	13	14	23		
حرا	目 安 木 造 木 造 南向き和室	9	10	11	18		
冷	暖房平均COP	5.28	5.27	4.90	3.86		
通年	通年エネルギー消費効率 (APF) 5.8 5.8		5.8	5.8	5.0		
区	分 名	A	A	A	С		
質	量(kg)	9.5 30.5	9.5 33.5	10.0 33.5	10.0 35.0		
外升	形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 2	290×795×235 533×780×27	8 290×795×235 533×780×278	3 <u> 290×795×235 533×780×278</u>	290×795×235 533×780×278		
付	属 品 品 リモコン・乾電池(単4形 2個)・ドレンニップル・その他						

- ●この仕様値はJIS規格(JIS C9612) にもとづいて表示してあります。
- ●エネルギー消費効率(COP)の数値は、冷房運転または暖房運転のときの消費電力1kWあたりの冷房・暖房能力(kW)を表示したものです。 ●通年エネルギー消費効率(APF)の数値は、1年間を通してある一定の条件の下にエアコンを運転したときの消費電力1kWあたりの冷房・
- 暖房能力(kW)を表したものです。 ●区分名とは、家庭用品品質表示法にもとづく表示です
- ●この製品は改良のため仕様の一部が変わることがあります。
- ●長期間お使いにならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。リモコンで運転を「停止」 していても約0.7Wの電力を消費します。

16修理•保証

修理サービスについて

- ●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後9年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。くわしくは お買いあげの販売店またはお近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維 持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

異常があるときは、運転を停止して電源プラグを抜いたのち、お買いあげの販売店または コロナサービスセンターにご連絡ください。

ご連絡の際には、つぎの5点をはっきりとご連絡ください。

- ●型式(品番) ◆エム \under \
- ●ご住所・ご氏名・お電話番号
- ●訪問ご希望日
- ●故障内容(表示部が点滅しているときは、その内容を確認してください)((23) 12ページ)

保証書について

このコロナルームエアコンには「保証書」が付いています。

- ●保証書はお買いあげの販売店でお渡しいたしますので、必ずお受け取りください。 万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内は無料修理いたしますので、 保証書記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
- ●保証書にお買いあげ日、販売店名など所定事項の記入がないと有効とはなりません。 もし記入がないときは、すぐにお買いあげの販売店にお申し出ください。
- ●このコロナルームエアコンの保証期間はお買いあげいただいた日から1年(ただし、 冷却装置の保証期間は5年)です。保証書の記載内容によりお買いあげの販売店が修 理いたします。その他詳細は保証書をごらんください。



ポンプダウン作業は「強制冷房運転(リモコンの風量設定ボタン を押したまま運転/停止ボタンを押す)」でおこなってください。

■エアコン取りはずし・廃棄時にご注意願います。



家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス) 3,600kg に相当するフロン類が封入されてい ます。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄 等にあたってはフロン類の回収が必要です。

【冷媒の見える化表示について】

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類) が封入されていることを、ご認識いただくための表示 です。ルームエアコン取りはずしの際は、フロン類の 回収が必要です。〈廃棄時には家電リサイクル法の制 度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実 にフロン類の適正処理がなされます〉

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様 がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合 は、収集・運搬料金と再商品化など料金をお支払 いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引 き渡すことが求められています。

で相談先 お客様ご相談窓口一覧表をごらんください。

期使用製品安全

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示 を本体の銘板近傍におこなっています。

【製造年】(本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化 による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

【標準使用条件】ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による(JIS C 9921-3)

	電源電圧	定格表示電圧による
	周波数	定格表示周波数による
	冷房室内温度	27℃ (乾球温度)
	冷房室内湿度	47% (湿球温度19℃)
	冷房室外温度	35℃ (乾球温度)
環境条件	冷房室外湿度	40%(湿球温度24℃)
	暖房室内温度	20℃ (乾球温度)
	暖房室内湿度	59%(湿球温度15℃)
	暖房室外温度	7℃ (乾球温度)
	暖房室外湿度	87% (湿球温度 6℃)
	設置条件	機器の据付説明書による標準設置
│ 負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間
女 何 未 什	部屋の広さ	機器能力に見合った広さの部屋(畳数)
		東京モデル
	1年あたりの使用日数	冷房 6月2日から9月21日までの112日間
		暖房 10月28日から4月14日までの169日間
想定時間	1日あたりの使用時間	冷房 9時間/日
	「ロめにりの使用时间	暖房 7時間/日
	1年間の使用時間	冷房 1,008時間/年
	「中国の使用時间	暖房 1,183時間/年

■設計上の標準使用期間とは、運転時間や温湿 度など、左記の標準的な使用条件に基づく経 年劣化に対して、製造した年から安全上支障 なく使用することができる標準的な期間です。

- ■設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異 なります。また、一般的な故障を保証するもの でもありません。
- ■設置状況や環境、使用頻度が左記の条件と異な る場合、または、本来の使用目的以外でご使用 された場合は、設計上の標準使用期間より短い 期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に 至るおそれがあります。

お客様ご相談窓

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、 お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

で転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談く ださい。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

コロナサービスセンター

000120-919-302 (修理受付専用ダイヤル)

FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは 最寄のサービスセンター へ直接おかけください。

北海道地区	札幌サ郎川広路見出いる場合を見る。	札幌市白石区平和通16丁目南1-19 札幌市白石区米里3条2丁目6-25 函館市西桔梗町21-2 旭川市東旭川南1条2丁目2-5 帯広市西18条北1丁目17-1 釧路市花島町4-17 北見市美芳町9-1-30	〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) FAX(011)863-3154 〒003-0873 TEL(011)879-2121(代表) FAX(011)871-2400 〒041-0824 TEL(0138)48-6070(代表) FAX(0138)48-6080 〒078-8261 TEL(0166)37-2330(代表) FAX(0166)37-2338 〒080-0048 TEL(0155)35-7518(代表) FAX(0155)35-7510 〒085-0038 TEL(0154)24-4191(代表) FAX(0154)24-0451 〒090-0064 TEL(0157)26-2103(代表) FAX(0157)26-2107
東北地区	店 - 所 - 所 - 所 - 所 - 所 - 所 - 所 - 所 - 所 -	青森市古館1丁目12-38 青森市古館1丁目12-38 秋田市京中央4丁目4-18 秋田市外旭川三干刈109-1 八戸市売市4丁目4-7 弘前市田園1-2-1 弘前市田園1-2-1 盛岡市門2-1-42 慶州市水沢区水沢工業団地4丁目79	〒030-0946 TEL(017)742-8255(代表) FAX(017)742-8275 〒030-0946 TEL(017)743-2971(代表) FAX(017)743-1118 〒010-0917 TEL(018)864-5671(代表) FAX(018)864-8648 長 〒010-0802 TEL(018)864-5219(代表) FAX(018)864-5760 〒031-0073 TEL(0178)24-5289(代表) FAX(0178)45-4290 FO31-0073 TEL(0178)47-6609(代表) FAX(0178)45-4290 FO31-0073 TEL(0172)28-3910(代表) FAX(0178)47-1344 FO36-8086 TEL(0172)28-3910(代表) FAX(0172)28-0191 FO36-8086 TEL(0172)28-4701(代表) FAX(0172)29-1133 F020-0823 TEL(019)622-4791(代表) FAX(019)622-5244 F020-0823 TEL(019)620-0281(代表) FAX(019)622-5244 F020-0823 TEL(019)622-4155(代表) FAX(0197)22-4452
	仙 台 せービスセンター 郡 山 営営 業 町 形 営営 業 所所所 庄 内 営 業	仙台市宮城野区日ノ出町1-7-32 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-31 郡山市亀田1-51-9 山形市東青田3-6-28 酒田市錦町1-183-1	〒983-0035 TEL(022)235-3181(代表) FAX(022)236-8810 〒983-0035 TEL(022)783-1791(代表) FAX(022)783-1792 〒963-8033 TEL(024)938-2240(代表) FAX(024)938-3021 〒990-2423 TEL(023)642-3255(代表) FAX(023)642-3254 〒998-0103 TEL(0234)31-0571(代表) FAX(0234)31-0581
関東地区	店一所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所	東京都北区豊島8-4-8 東京都北区豊島8-4-8 東京都北区豊島8-4-8 立川市高松町1-22-3 松戸市高松町1-22-3 横浜市戸塚区原宿4丁目7-13 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 さいたま市北区宮原町1-674-2 さいたま市北区宮原町1-674-2 高崎市問屋町西1-3-22 宇都宮市本東町2375 水戸市芸麻町5313 太田市高林東町2375 水戸市笠原町653-2 つくば市谷田都6788-19	〒114-0003 TEL(03)3927-1151(代表) FAX(03)3927-1160 〒114-0003 TEL(03)39917-1131(代表) FAX(03)3927-1130 〒114-0003 TEL(03)3927-1152(代表) FAX(03)3927-1130 〒190-0011 TEL(042)519-5271(代表) FAX(042)528-2382 〒270-2222 TEL(047)312-8330(代表) FAX(047)312-8338 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表) FAX(047)312-8338 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表) FAX(045)852-5540 〒409-3866 TEL(055)268-1567(代表) FAX(055)268-1569 〒331-0812 TEL(048)651-1722(代表) FAX(048)651-6370 〒370-0007 TEL(027)361-4806(代表) FAX(048)651-6370 〒370-0007 TEL(027)361-4806(代表) FAX(027)361-9139 〒321-0933 TEL(028)632-5105(代表) FAX(027)638-5508 〒373-0825 TEL(027)638-6571(代表) FAX(027)638-5508 〒373-0852 TEL(029)241-2172(代表) FAX(029)836-1913
信越・ 北陸地区	新 湯 三 条 サー 東 営 業 長 野 長 野 長 野 長 野 大 の の の の の の の の の の の の の	三条市曲渕3-2-15 三条市曲渕3-2-15 新潟市東区江南1-6-41 長野市大豆島5312 松本市笹質大久保原7852	〒955-0864 TEL(0256)32-2126(代表) FAX(0256)35-8519 〒955-0864 TEL(0256)32-2129(代表) FAX(0256)32-2137 〒950-0855 TEL(025)286-9131(代表) FAX(025)286-3313 〒381-0022 TEL(026)221-5111(代表) FAX(026)221-0039 〒399-0033 TEL(0263)26-0051(代表) FAX(0263)25-9961
	金 沢 支 造 ボサービスセンター 富 山 営 業 所 福 井 営 業 所	金沢市駅西新町1-1-25 金沢市駅西新町1-1-25 富山市田中町2-3-15 福井市和田東1-607	〒920-0027 TEL(076)260-0567(代表) FAX(076)260-0775 〒920-0027 TEL(076)260-0038(代表) FAX(076)260-0738 〒930-0985 TEL(076)444-0567(代表) FAX(076)44-0617 〒918-8237 TEL(0776)23-0567(代表) FAX(0776)23-0580
東海地区	名 古 屋 支 店 名古屋サービスセンター 静 岡 営 業 所 岐 阜 営 業 所 津 営 業 所 沼 津 営 業 所	名古屋市熱田区桜田町16-11 名古屋市熱田区桜田町16-11 静岡市駿河区高松2-15-30 岐阜市六条南2-7-8 津市高茶屋3-29-38 沼津市西椎路888-1	〒456-0004 TEL(052)746-6600(代表) FAX(052)884-6551 〒456-0004 TEL(052)746-6603(代表) FAX(052)884-6554 〒422-8034 TEL(054)238-0005(代表) FAX(054)238-0006 〒500-8358 TEL(058)268-7555(代表) FAX(058)268-7550 〒514-0819 TEL(059)234-8471(代表) FAX(059)234-8472 〒410-0303 TEL(055)968-6210(代表) FAX(055)968-6212
近畿· 四国地区	大大高京神彦福	吹田市南金田1-8-47 吹田市南金田1-8-47 高松市今里町1-8-5 京都市伏見区竹田段ノ川原町70-1 神戸市西区枝吉5-132 彦根市正法寺町南出78 福知山市荒河東町68	〒564-0044 TEL(06)6380-2111(代表) FAX(06)6386-7262 〒564-0044 TEL(06)6386-5670(代表) FAX(06)6386-5588 〒760-0078 TEL(087)835-1711(代表) FAX(087)835-0160 〒612-8414 TEL(075)643-2002(代表) FAX(075)643-0870 〒651-2133 TEL(078)922-2431(代表) FAX(078)922-2438 〒522-0024 TEL(0749)24-6239(代表) FAX(0773)26-2116 〒620-0061 TEL(0773)22-0827(代表) FAX(0773)23-7592
中国地区	広 島 サービスセンター 田 田 田 田 田 田 田 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	広島市安佐南区祇園3-27-20 広島市安佐南区祇園3-27-20 岡山市北区辰巴35-103 米子市目久美町235-1 周南市徳山字一ノ井手5631-4	〒731-0138 TEL(082)871-3310(代表) FAX(082)871-3306 〒731-0138 TEL(082)871-3315(代表) FAX(082)871-0272 〒700-0976 TEL(086)243-7751(代表) FAX(086)243-7191 〒683-0035 TEL(0859)33-8157(代表) FAX(0859)23-0709 〒745-0882 TEL(0834)22-5567(代表) FAX(0834)22-5589
九州地区	店 一	福岡市博多区東比恵2-2-40 福岡市博多区東比恵2-2-40 北九州市小倉北区愛宕2-6-4 鹿児島市田上7-16-5 熊本市尼ノ上1-11-12 長崎県西彼杵郡時津町左底郷浜田74-1 宮崎市震島3-59-2 大分市三佐1-19-7	〒812-0007 TEL(092)474-5771(代表) FAX(092)474-5775 〒812-0007 TEL(092)474-6001(代表) FAX(092)474-6414 〒803-0828 TEL(093)592-8611(代表) FAX(093)592-8666 〒890-0034 TEL(099)281-1321(代表) FAX(099)281-1252 〒862-0913 TEL(096)367-7361(代表) FAX(096)369-6323 〒851-2106 TEL(096)582-7710(代表) FAX(096)5882-7767 〒880-0032 TEL(0985)29-1680(代表) FAX(095)5825-0685 〒870-0108 TEL(097)523-5161(代表) FAX(097)523-5162
沖縄地区	沖縄営業所	宜野湾市宇地泊738 シーサイド・バーク102	〒901-2227 TEL(098)897-5677(代表) FAX(098)897-5679
07129002	* >+ T.19	三条市南新保7-7 〒95	5-8510 TEL(0256)32-2111(大代表)

07129002

〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表) 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表) 本社・工場 三条市東新保7-7 柏崎工場 柏崎市宝町2-58 長岡工場 長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)

点検整備のおすすめ

- エアコンを数シーズンご使用になりますと内部が汚れ、性能が低下することがあります。エアコンを長持ちさせるために、通常のお手入れと は別に点検整備をおすすめします。
- エアコン内部のクリーニングは、お買いあげの販売店へご相談ください。お客様自身で実施されますと故障の原因となる可能性があります。
- ●点検整備は、お買いあげの販売店またはお近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。

長年ご使用のエアコンの点検を!

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。



このような 状 症 は ありませんか

- ■電源コードやプラグが異常に熱い
- ■室内ユニットから水もれがする
- ■こげくさい臭いがする ■運転音が異常に高くなる
- ■電源プラグやコンセントが変色している■ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる
- ■架台や吊り下げなど取付部品が腐食、ゆるんでいる
- ■本体のスイッチやリモコンの操作が不確実
- ■その他の異常や故障がある

ご使用 中

故障や事故防止のため、運転 を停止し、コンセントから電源 プラグを抜いてください。 点検・修理について詳しいこと はお買いあげの販売店にご相 談ください。

